


Rolladenzeitschaltuhr

Smart-Timer W

Allgemeine Hinweise:

Die Zeitschaltuhr ist ausschließlich für die Ansteuerung von 230V-Antrieben in Rolladen- und Sonnenschutzanlagen ausgelegt. Beim angeschlossenen Antrieb **müssen die Endpunkte eingestellt sein**. Die Zeitschaltuhr passt in alle Markenschalterprogramme. Der Normzwischenrahmen mit einem Ausschnitt 50x50mm des jeweiligen Schalterherstellers ist dann erforderlich.

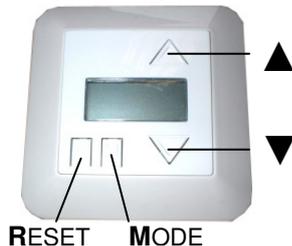

Sicherheitshinweise:

Der **elektrische Anschluss** der Uhr darf nur von einer **zugelassenen Elektrofachkraft** ausgeführt werden. Die Vorschriften des VDE und des örtlichen Netzbetreibers sind dabei unbedingt zu beachten. Vor Beginn der Arbeiten ist die Zuleitung/Anschlussstelle **spannungslos** zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Die **Spannungslosigkeit** ist zu **prüfen**. Ansonsten besteht Lebensgefahr!!

Gewährleistung:

Die Gewährleistungsdauer für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden, beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Sie endet spätestens 30 Monate nach dem Herstellungsdatum. Die Gewährleistung erstreckt sich auf alle Konstruktions-, Material- und Fabrikationsfehler. Nicht unter die Gewährleistung fallen Fehler und Mängel, die auf:


- fehlerhaften Einbau oder fehlerhafte Installation
- Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- unsachgemäße Bedienung und Beanspruchung
- äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- Reparaturen und Änderungen durch nicht autorisierte Stellen
- Verwendung ungeeigneter Zubehörteile zurückzuführen sind.

SELVE beseitigt Mängel am Produkt, die innerhalb der Gewährleistungszeit auftreten, kostenlos. Dies erfolgt durch Reparatur oder durch Ersatz des Gerätes. Durch die Ersatzlieferung aus Gewährleistungsgründen tritt keine Verlängerung der ursprünglichen Gewährleistungszeit ein. SELVE übernimmt keine Ein- und Ausbaurkosten.

Einbau:

Beachten Sie die Sicherheitshinweise! Achten Sie beim Einbau darauf, dass die Anschlussleitungen zuerst durch die Rahmen gezogen werden, bevor diese angeschlossen werden! Nach dem elektrischen Anschluss nach Anschlussplan verschrauben Sie bitte die Montageplatte der Uhr mit der UP-Dose und schieben die Uhr in die UP-Dose. Nach Einschalten der Netzspannung drücken Sie bitte **RESET**.

Elektrischer Anschlussplan:

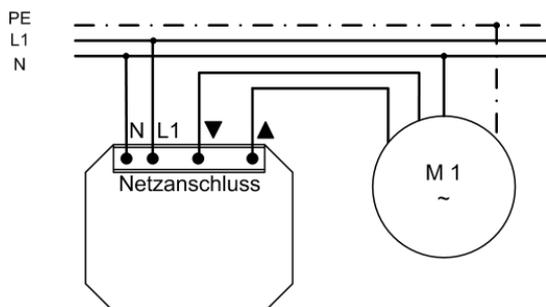

Warnung!

Beim Umgang mit elektrischem Strom besteht Lebensgefahr und Gefahr für Sachwerte

Bedienung:

Kurzes Tippen der Richtungstasten (bis 1 Sekunde) dient der Schrägstellung von Jalousie-Lamellen. Der Automatik-Modus wird dabei nicht verlassen.

Achtung! Wird die Taste **RESET** gedrückt, wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt, alle gemachten Einstellungen gehen verloren!! Es gelten dann die Werkseinstellungen: Wochentag 1, Uhrzeit 12:00 Uhr; Fahrzeiten Tage 1-5: AUF 07:00 Uhr, AB 21:00 Uhr; Fahrzeiten Tage 6-7: AUF 09:00 Uhr, AB 22:00 Uhr.

▼ < 1 Sek.	Tippbetrieb / STOP bei laufendem Antrieb
▼ > 1 Sek.	AB-Fahrbehl
▲ < 1 Sek.	Tippbetrieb / STOP bei laufendem Antrieb
▲ > 1 Sek.	AUF-Fahrbehl
MODE < 1 Sek.	Ändern der Betriebsart (man , auto , ☉±)
MODE > 3 Sek.	Einstellung der Uhr und Fahrzeiten
RESET	Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Betriebsarten:

man automatische Fahrbehle sind ausgeschaltet
auto der Antrieb fährt zu den programmierten Fahrzeiten
 ☉± Zufallsautomatik: die programmierten Fahrzeiten werden zufällig um bis zu 15 Minuten früher oder später ausgeführt.
 In jeder Betriebsart kann der Antrieb sofort und ohne Umschalten der Betriebsart mit den Tasten ▲ und ▼ gefahren und gestoppt werden.

Einstellung der Uhr und der Fahrzeiten:

MODE > 3 Sek.	Der Wochentag blinkt.
▲ = + ▼ = -	Bitte den aktuellen Wochentag einstellen.
Mit MODE bestätigen	Die Uhrzeit- Stunde blinkt.
▲ = + ▼ = -	Bitte die richtige Stunde der aktuellen Uhrzeit einstellen.
Mit MODE bestätigen	Die Uhrzeit-Minute blinkt.
▲ = + ▼ = -	Bitte die richtige Minute der aktuellen Uhrzeit einstellen.
# Mit MODE bestätigen	Der Wochentag 1 erscheint und die ▲-Fahrzeit-Stunde blinkt.
▲ = + ▼ = -	Bitte die richtige Stunde der AUF-Fahrzeit für Tag 1 einstellen.
Mit MODE bestätigen	Die ▲-Fahrzeit-Minute blinkt.
▲ = + ▼ = -	Bitte die richtige Minute der AUF-Fahrzeit für Tag 1 einstellen.
Mit MODE bestätigen	Die ▼-Fahrzeit-Stunde blinkt.
▲ = + ▼ = -	Bitte die richtige Stunde der AB-Fahrzeit für Tag 1 einstellen.
Mit MODE bestätigen	Die ▼-Fahrzeit-Minute blinkt.
▲ = + ▼ = -	Bitte die richtige Minute der AB-Fahrzeit für Tag 1 einstellen.
Siehe #	Gehen Sie mit Wochentag 2 bis 7 vor, wie mit Wochentag 1.
Mit MODE bestätigen	Uhrzeit und ausgewählte Betriebsart werden angezeigt.

Technische Daten:

Betriebsnennspannung (auch Schaltspannung!)	230 V / 50 Hz
Schaltleistung	3 A / cos φ = 1
Relaislaufzeit	3 Minuten
Schutzklasse	IP 20
Einbauart	Unterputz
Abmessungen	Ø 51 mm
Einbautiefe	31 mm
Zulässige Umgebungstemperatur	-5°C bis 45°C
Gangreserve	1 Woche
Ganggenauigkeit	< 5 Sek. / Tag

Technische Änderungen vorbehalten.

SELVE GmbH & Co. KG, Abt. HANSES
 Werdohler Landstr. 286, D-58513 Lüdenscheid
 Tel.: 02351/9250, haneses@selve.de

