


# J4 io Kurzanleitung Ablauf beim Hersteller

## Es wird benötigt

J4 io inkl. Platine



Smoove io




Situo Mobile io VB



## Smoove io


- Mode 3 (Lalousiemodus) aktivieren
- Mode-Taste (Rückseite, links oben) so oft drücken, bis LED 3 aufleuchtet

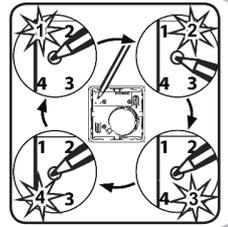

**Hinweis:** Die unten beschriebenen Schritte 1 bis 4 beschreiben den Standardablauf beim Hersteller


### 1 Spannungsversorgung einschalten

**Hinweis:** Der Behang muss sich in der unteren Endlage mit geschlossenen Lamellen befinden.

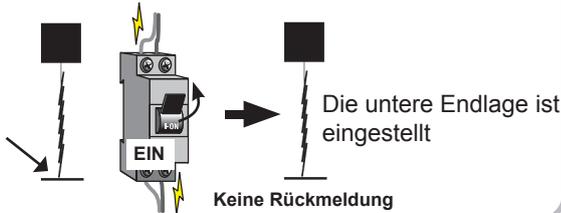


### 2 Antrieb aktivieren

Gleichzeitig drücken bis Rückmeldung

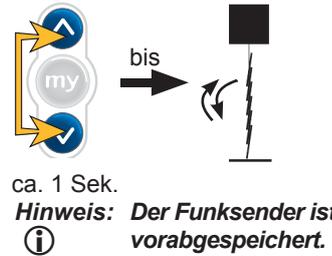

### 3 Drehrichtung ändern

Bei Bedarf kann die Drehrichtung geändert werden.

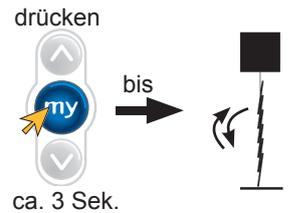

### 4 Obere Endlage einstellen ⇨ A oder B oder C



#### A - Schaltfühler

Der Behang fährt in Selbsthaltung nach oben und der Antrieb wird durch den Schaltfühler abgeschaltet.



#### B - Feste Endlage (an frei wählbarer Position programmierbar)


Gleichzeitig drücken bis Rückmeldung

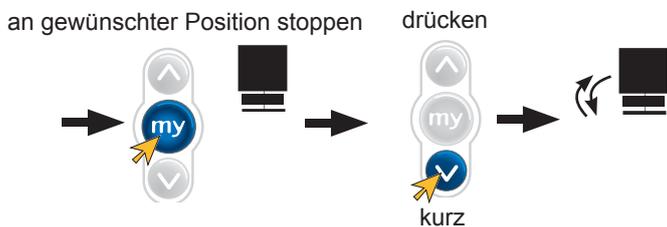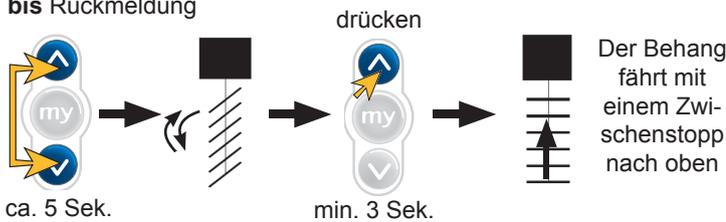

Die feste obere Endlage ist gespeichert und der Antrieb verläßt automatisch den Programmiermodus.

#### C - Automatische Endlage unterhalb Schaltfühler


Gleichzeitig drücken bis Rückmeldung

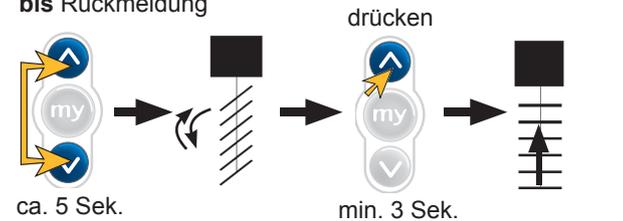

Die automatische obere Endlage ist 1 cm unterhalb des Schaltfühlers gespeichert und der Antrieb verläßt automatisch den Programmiermodus.


### 5 Abschluß

Obere und unter Endlage sind gespeichert. Behang hochfahren und Spannungsversorgung entfernen.



### Antrieb zurücksetzen (! NUR BEI BEDARF !)


**Hinweis:** Es muss bereits ein Funksender eingelernt sein (Seite 2 Punkt 1). Der Behang sollte in der unteren Endlage sein. Unterbrechen Sie zweimal die Spannungsversorgung (AUS 3 Sek. – EIN 10 Sek. – AUS 3 Sek. – EIN): Der Behang bestätigt. Die Prog Taste des Funksenders mehr als 7 Sek drücken, bis der Behang 2 mal bestätigt hat.

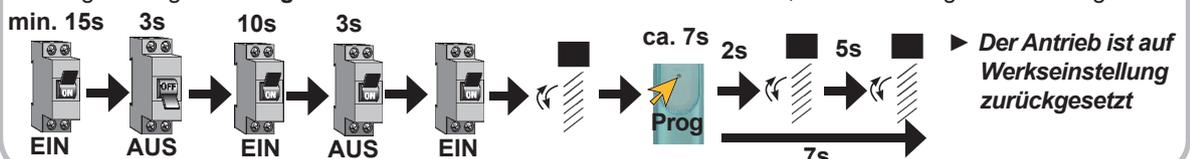

**Hinweis:** Die Voreinstellungen wurden bereits beim Hersteller durchgeführt


## 1 Spannungsversorgung einschalten und Funksender einlernen

**Hinweis:** Nur falls dieser Sender nicht bereits beim Hersteller eingelernt wurde

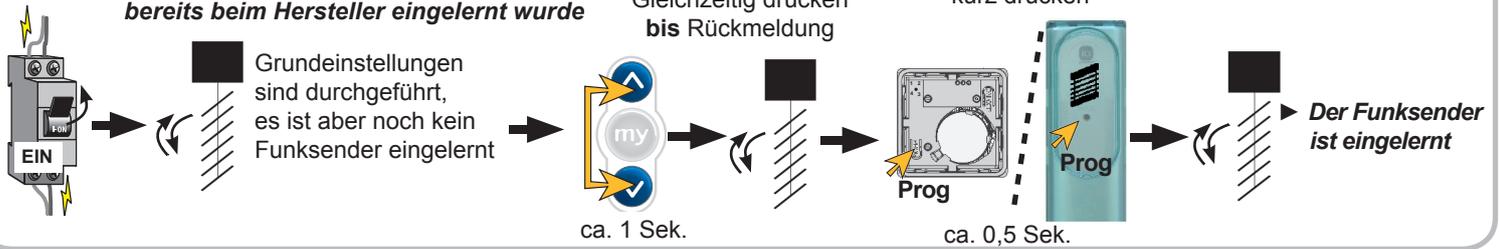


## 2 Korrigieren der unteren Endlage

**Hinweis:** Der Behang muss sich mind. 5 cm vom Schaltfühler entfernt befinden!

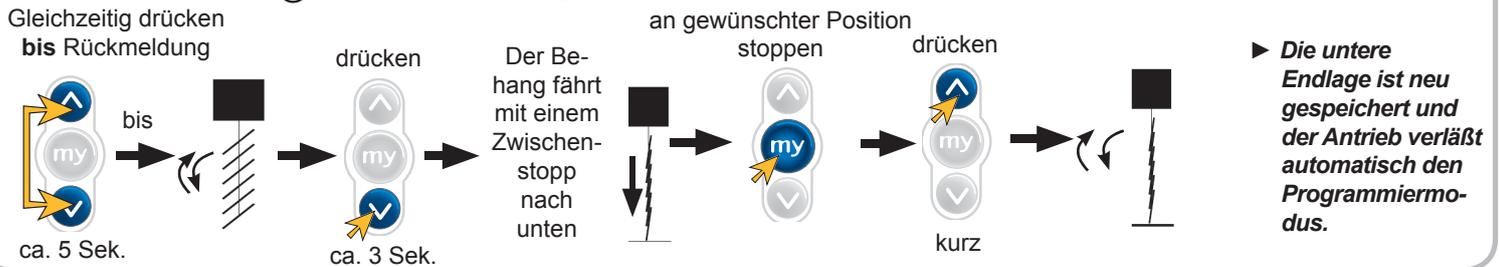


## 3 Korrigieren der oberen Endlage

**Hinweis:** Der Behang muss sich mind. 5 cm vom Schaltfühler entfernt befinden!

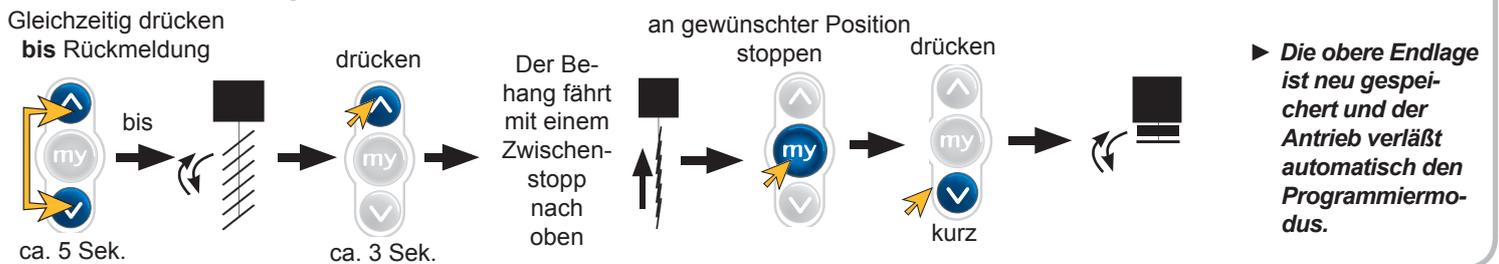


## 4 Einstellen des maximalen Wendebereichs (von der Wicklungslagereinstellung abhängig)

**Hinweis:** Der Behang muss sich in der unteren Endlage mit geschlossenen Lamellen befinden!

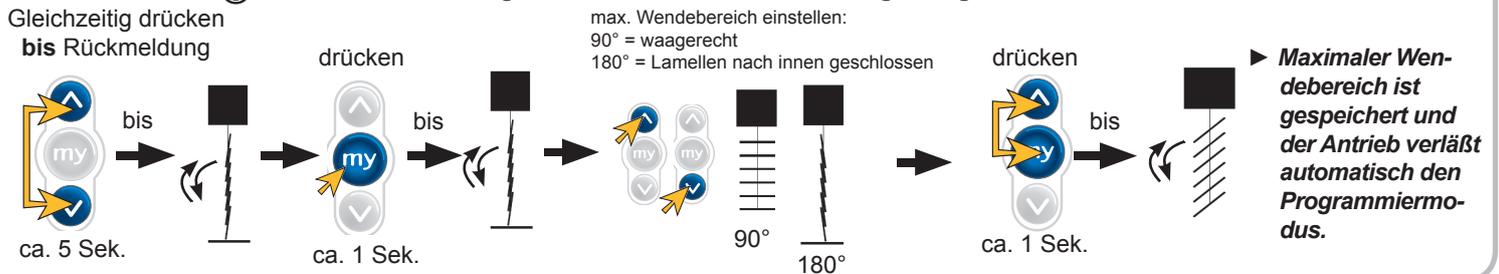


## 5 Einstellen der „keine Sonne“ Position (nur bei Verwendung mit Easy Sun io)

**Hinweis:** Der Behang muss sich in der unteren Endlage mit geschlossenen Lamellen befinden!

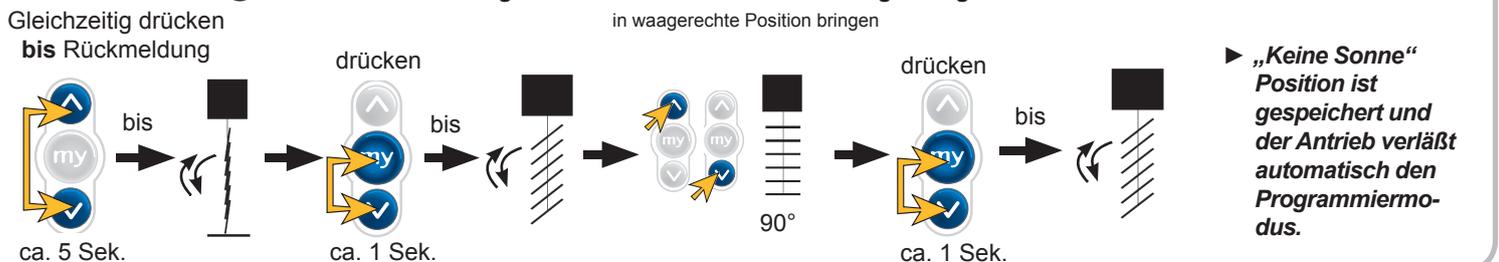

## 6 Einstellen der „my“ Position

**Hinweis:** Antrieb zurücksetzen, siehe ⇒ Seite 1

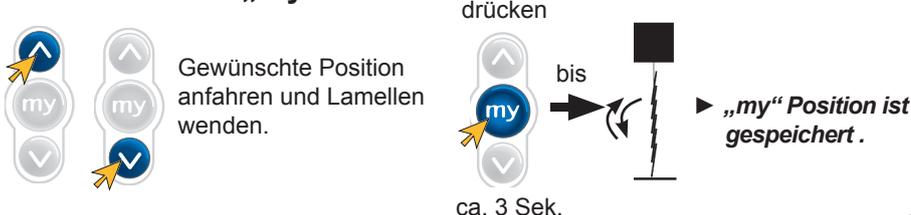

Der Behang sollte in der unteren Endlage sein um sie danach nicht korrigieren zu müssen.