


# Funkprogrammschaltuhr Telis 6 Chronis RTS

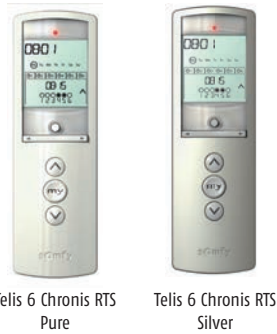

Telis 6 Chronis RTS  
Pure

Telis 6 Chronis RTS  
Silver

Automatische (zeitabhängige) und manuelle Steuerung mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger per Funk in bis zu 6 Kanäle mit bis zu 6 Zeitbefehlen pro Tag

## Telis 6 Chronis RTS


	Artikel-Nr.
<b>Pure</b>	<b>1 805 222</b>
<b>Silver</b>	<b>1 805 223</b>

Lieferumfang:  
Handsender inkl. Wandhalterung und Batterien

## Produktvorteile

- **6 Schaltzeiten pro Tag**, wobei ausgewählt werden kann, welcher Befehl gesendet wird (AUF / my / AB / Sonnenautomatik an/aus) und welcher Kanal / Kanäle dabei angesteuert werden
- **Bis zu 6 Kanäle ansteuerbar**
- **Die Sonnenautomatik kann auch manuell pro Kanal aktiviert und deaktiviert werden**
- Individuelle Namensgebung pro Kanal möglich
- Cosmic-Programm – Schließen entsprechend der Sonnenuntergangszeiten
- Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit
- Mit Security-Urlaubsschaltung (verändert automatisch die Öffnungs- und Schließzeiten im Bereich von 0-30 Minuten)
- Logische Menüführung
- Großes, übersichtliches Display
- Batteriebetrieben
- Unbegrenzter Erhalt der gespeicherten Schaltzeiten auch bei Batteriewechsel
- Batteriezustandsanzeige
- Verwendbar mit allen externen oder integrierten RTS-Empfängern
- In unterschiedlichen Designausführungen (Pure, Silver)
- Übersicht über die Zeitschaltuhren siehe Seite 27

## Technische Daten

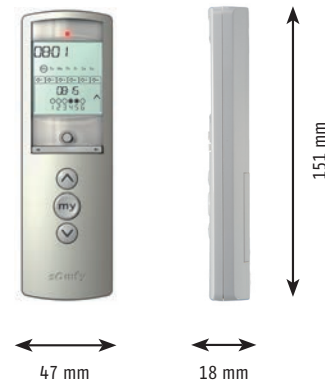

### Wichtigste technische Daten:

Betriebsspannung:	2 x 1,5 V (Batterie Typ Micro AAA)
Betriebstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart Gehäuse:	IP 30
Funkfrequenz:	433,42 MHz

## Funktionsprinzip

Bsp.: Montag

07:30 AUF-Befehl an Kanäle 1,2,3+6


**08:15 AUF-Befehl an Kanäle 4+5**

09:00 „Sonnenautomatik an“ für Kanäle 1-4

17:00 „Sonnenautomatik aus“ für Kanäle 1-4

Dämmerung AB-Befehl an Kanäle 3+4

22:00 AB-Befehl an Kanäle 1+2

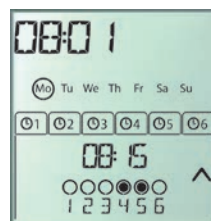

Montags, 8:15 Uhr:  
AUF-Befehl an Kanäle 4+5