

Bedienungs- und Installationsanleitung WAREMA Mobile System Tisch-/Wandhalter für WMS Handsender



Für künftige Verwendung aufbewahren!
Gültig ab 01. Juni 2009

Allgemeines



Abb. 1 Tisch-/Wandhalter für WMS Handsender

Mit dem Tisch-/Wandhalter für den WAREMA Mobile System (WMS) Handsender haben Sie einen verlässlichen Ablageort für Ihren Handsender. Sie müssen den Handsender nie mehr suchen.

Mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln können Sie die Auflageplatte an einer senkrechten Fläche montieren. Der Handsender wird zum Aufbewahren nur eingehängt. Sie können Ihre WMS Produkte sogar bedienen, ohne den Handsender aus dem Wandhalter zu nehmen.

Um den WMS Handsender auf einer waagerechten Fläche abzustellen, rasten Sie einfach den Standfuß in die Auflageplatte ein - schon haben Sie einen Tischhalter.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät wurde zur Aufbewahrung von WAREMA Mobile System (WMS) Handsendern entwickelt. Bei Einsatz außerhalb des in dieser Anleitung aufgeführten Verwendungszweckes ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen.

Sicherheitshinweise



VORSICHT

Der Handsender ist für den Innenbereich vorgesehen. Er ist nicht wasserdicht. Lassen Sie den Handsender nicht im Freien liegen! Montieren Sie den Wandhalter nur in Innenräumen.



VORSICHT

Achten Sie insbesondere bei der Verwendung als Wandhalter darauf, dass der Handsender immer sicher eingehängt ist.

Montage

Als Tischhalter

- Setzen Sie den Standfuß auf der Rückseite der Auflageplatte an, dass sich der Halter an der Auflageplatte in der Öffnung im Standfuß befindet (siehe Abb. 2).
- Schieben Sie dann den Standfuß nach unten, bis er einrastet.

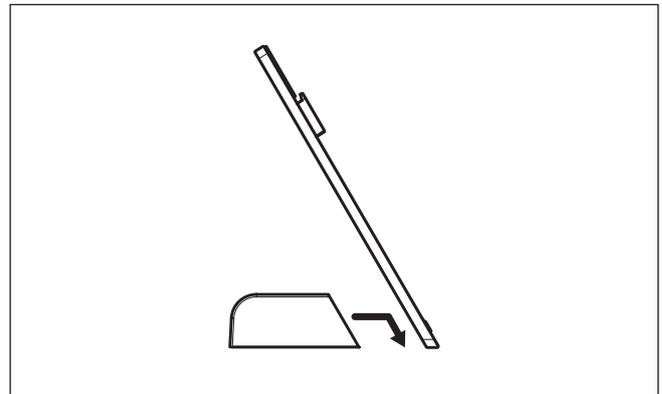


Abb. 2 Montage bei Verwendung als Tischhalter

Als Wandhalter

- Drehen Sie die beiliegenden Schrauben (je nach Montageuntergrund mit den Universaldübeln) senkrecht untereinander in die Montagefläche (siehe Abb. 3). Die Schraubenköpfe sollten nur so weit herausragen, dass die Auflageplatte sicher gehalten wird und sich nicht aushängen kann.
- Hängen Sie die Auflageplatte wie abgebildet in die Schraubenköpfe ein.

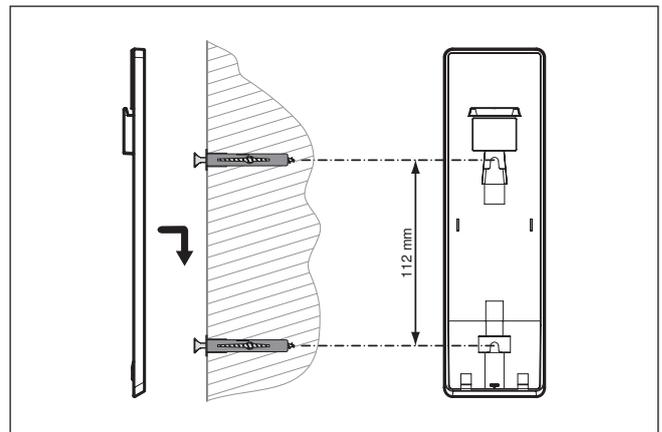


Abb. 3 Montage bei Verwendung als Wandhalter

HINWEIS Montieren Sie den Wandhalter nur an Orten, an denen der Handsender nicht versehentlich heruntergestoßen werden kann.

Reinigung

Reinigen Sie den Tisch-/Wandhalter mit einem Microfasertuch oder einem angefeuchteten weichen Tuch. Verwenden Sie keine Spül- bzw. Reinigungsmittel, Lösungsmittel, scheuernde Substanzen oder Dampfreiniger!

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Produktinformation, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen. Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Sonnenschutzes. Die Haftung für Schäden am Sonnenschutz durch Bedienung bei Vereisung ist ebenfalls ausgeschlossen.

Entsorgung

Das Produkt muss nach Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entsorgt bzw. der Wiederverwertung zugeführt werden.

Technische Daten

WAREMA Mobile System Tisch-/Wandhalter für WMS Handsender	min.	typ.	max.	Einheit
Montagematerial für Wandbefestigung				
2 × Schraube	Spanplattenschraube 4,5×60			
2 × Dübel	FU 8×50			
Gehäuse				
Abmessungen als Tischhalter (H×B×T in mm)	183 × 60 × 110			
Abmessungen als Wandhalter (H×B×T in mm)	210 × 60 × 13			
Sonstiges				
Einsatzort	Saubere Umgebungsbedingungen			
Konformität	 einsehbar unter www.warema.de			
Umgebungsbedingungen				
Betriebstemperatur	0	20	70	°C
Lagertemperatur	0		70	°C
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10	40	80	%F _{rel}
Artikelnummern				
Tisch-/Wandhalter für WMS Handsender	1002 768			
WAREMA Renkhoff SE Hans-Wilhelm-Renkhoff Straße 2 97828 Marktheidenfeld				